



BH280/BH380

条形显示器
用户手册



免责声明

BenQ Corporation 对于本文档的内容不做任何明示或隐含的陈述或担保。 BenQ Corporation 保留修订本出版物和随时修改本文档内容而不需通知任何人的权利。

版权所有

版权所有 2014 BenQ Corporation。保留所有权利。未经 BenQ Corporation 事先书面许可，不得以任何形式和电子、机械、磁性、光学、化学、手工以及其它任何方式复制、传播和转录本出版物的任何部分，也不得将任何部分存储到检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

目录

免责声明	2
版权所有	2
重要安全注意事项	4
安全预防措施和维护	4
包装内容	6
包装清单	6
概观	6
按钮	7
I/O 端口	7
设置显示器	8
选择输入信号	8
OSD 菜单	8
故障排除	10
规格	11
产品尺寸	12
BH280	12
BH380	12

重要安全注意事项

安全预防措施和维护



使用本文档指定以外的控制、调整或程序可能导致电击、电气危险和 / 或机械危险。

在连接和使用显示器时请阅读并按照以下说明操作：

操作：

- 请勿将显示器直接置于阳光下并远离火炉或任何其它热源。
- 移除任何会掉入电源箱通风孔或阻碍显示器电子设备妥善冷却的物体。
- 请勿堵住电源箱上的通风孔。
- 在放置显示器时，确认电源插头和插座可方便使用。
- 当通过断开电源线关闭显示器后，在重新连接电源线进行正常操作之前需等待 6 秒钟以上。
- 无论何时请务必使用 BenQ 提供的电源线。如果电源线遗失，请联系本地服务中心。
- 请勿在强烈振动或剧烈碰撞的环境下操作显示器。
- 请勿在操作或运输过程中碰撞或摔落显示器。
- 电源插头连接到电源时提供接地连接。当断开接地连接时，确认从电源中拔出电源插头后再断开连接。

维护：

- 为避免显示器受到可能的损坏，请勿对显示器施加过大的压力。
- 如果较长一段时间不使用显示器，请拔下显示器电源线。
- 如果要清洁显示器，请拔下显示器电源线并用湿布轻轻擦拭。屏幕可在电源关闭后用干布擦拭。但请勿使用有机溶剂（如酒精或氨基液体）来清洁显示器。
- 为避免设备受到电击或永久性损坏的风险，请勿将显示器置于有灰尘、雨、水或过度潮湿的环境下。
- 如果显示器受潮，请尽快用干布擦拭。
- 如果有异物或水进入显示器，请立即关闭显示器并断开电源线的连接。取出异物或擦干水。
- 请勿在过热、阳光直射或极冷的地方存储或使用显示器。

在连接和使用显示器时请阅读并按照以下说明操作：


- 如果较长一段时间不使用显示器，请拔下显示器电源线。
- 如果要清洁显示器，请拔下显示器电源线并用湿布轻轻擦拭。屏幕可在电源关闭后用干布擦拭。但请勿使用酒精、溶剂或氨基液体。
- 请勿将显示器直接置于阳光下并远离火炉或任何其它热源。
- 移除任何会掉入通风孔或阻碍显示器电子设备妥善冷却的物体。
- 请勿堵住电源箱上的通风孔。
- 保持显示器干燥。为避免电击，请勿让其淋雨或放置在过度潮湿的环境中。
- 当通过断开电源线或直流电源线关闭显示器后，在重新连接电源线或直流电源线进行正常操作之前需等待 6 秒钟。
- 在放置显示器时，确认电源插头和插座可方便使用。
- 如果显示器按本手册中的说明操作后仍无法正常工作，请咨询维修技术人员。

包装内容


包装清单




条形显示器 x 1

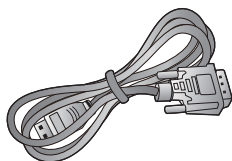

HDMI 至 DVI 线 x 1

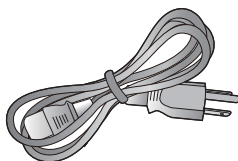

电源线 x 1

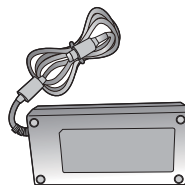


电源适配器 x 1

概观



前视图

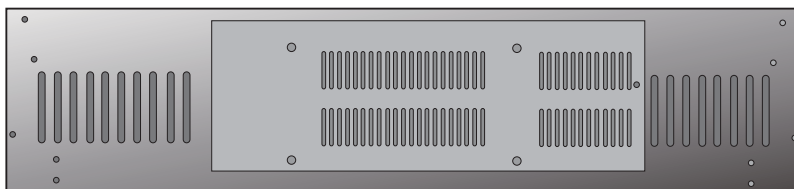


后视图




俯视图

按钮

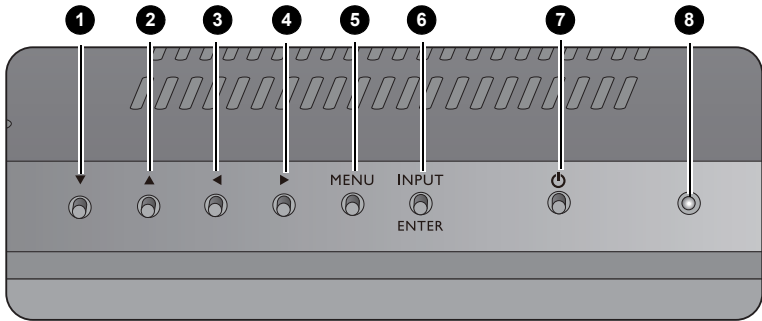

编号	名称	编号	名称
①	向下按钮	⑤	菜单按钮
②	向上按钮	⑥	视频源按钮
③	向右按钮	⑦	电源按钮
④	向左按钮	⑧	LED 电源指示灯

I/O 端口

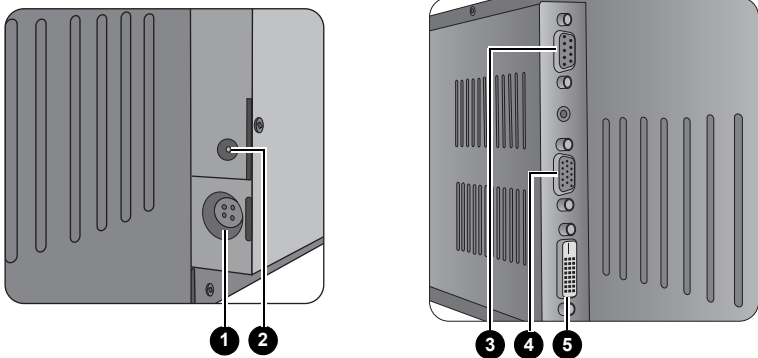

编号	名称	编号	名称
①	直流电 12 V 输出	③	串行端口
②	直流电 24 V 输入	④	VGA 端口
		⑤	DVI 端口

设置显示器

当电源线连接到电源和显示器后，LED 电源指示灯将会亮红灯。当按下电源按钮开启显示器后，LED 电源指示灯将会亮蓝灯。再次按下电源按钮可关闭显示器。


选择输入信号

按视频源按钮可为 VGA 输入选择 **Analog PC (模拟 PC)** 或为 DVI 输入选择 **Digital (数字)**。




OSD 菜单

按菜单按钮可打开 OSD 设置菜单，然后按向左或向右按钮选择子菜单。最后，按菜单按钮以退出 OSD 设置菜单。

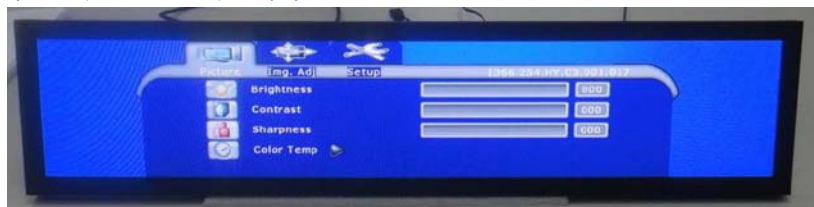


Picture (图像) 菜单

此菜单仅在视频源连接到显示器后用于图像质量调整。按向下按钮可选择更改的类别，包括 **Brightness (亮度)**、**Contrast (对比度)**、**Sharpness (锐度)**、**Color (颜色)**、**Tint (色调)** 和 **Color Temp (色温)**。按向左或向右按钮可调整数值。按菜单按钮以退出。

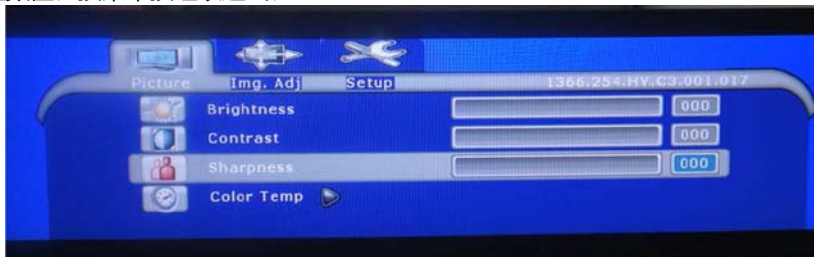


Img. Adj (图像调整) 菜单

此菜单可用于图像调整。按向下按钮可选择更改类别，包括 **Image Size (图像大小)** 和 **Freeze Frame (冻结框架)**。按向左或向右按钮可调整设置。按菜单按钮以退出。

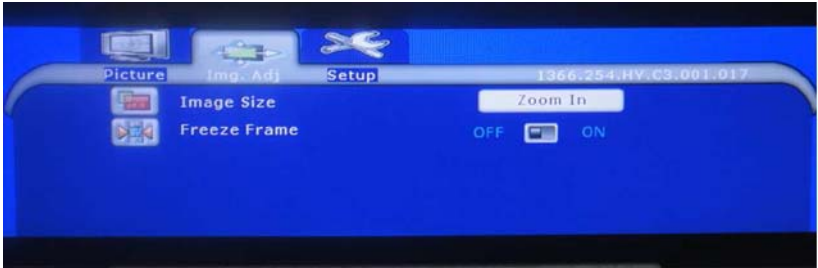

Setup (设置) 菜单

此菜单可用于 OSD 配置。按向下按钮可选择要更改的类别，包括 **Language (语言)**、**OSD setting (OSD 设置)** 和 **Reset (重置)**。按向左或向右按钮可调整设置。按菜单按钮以退出。

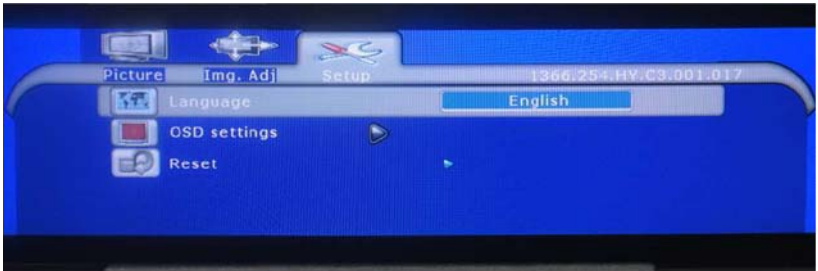

故障排除


故障现象	可能的原因	解决办法
未显示图像。	<ol style="list-style-type: none">1. 电源线已断开连接。2. 显示器背面的电源开关未开启。3. 所选输入源未连接。4. 显示器处于待机模式。	插入电源线。 请确认您已开启电源开关。 将信号连接到显示器。
显示器画面受到干扰，或听到噪音。	由周围的家电或荧光灯造成。	将显示器移动到另一个位置以观察干扰是否减轻。
颜色异常。	信号线未正确连接。	请确认信号线已牢固连接到显示器插口。
图像失真导致图案异常。	<ol style="list-style-type: none">1. 信号线未正确连接。2. 显示器不支持输入信号。	<ol style="list-style-type: none">1. 请确认信号线已牢固连接。2. 检查视频信号源以查看它是否超出显示器的范围。 请确认输入信号规格。
显示器关闭后仍可在显示器上看到图像。	静态图像显示的时间过长。	请勿将静态图像显示过长时间，因为这样会造成残像永久性留在显示器上。

规格

项目		规格	
面板	型号名称	BH280	BH380
	背光	边缘式 LED	
	分辨率	1920 × 358 (像素)	1920 × 538 (像素)
	宽高比	16:3	32:9
	对比度	3000:1	4000:1
	亮度	700 尼特	800 尼特
	视角	178° (CR>20)	
	色域 (x% NTSC)	72%	68%
	帧速率	60%	
	响应时间	6.5 ms	9 ms
	面板位数	8 位	
	点亮寿命	50,000 小时 (典型)	
	方向	横向 / 纵向	
接口	输入 / 输出	电源 (直流电) 输入 (24 V) / 输出 (12 V)、音频输出、D-sub 输入、DVI-D 输入、RS-232 输入 / 输出	
套组	尺寸	736.6 × 167.3 × 43.6 mm	980.9 × 303.2 × 43.6 mm
	重量	3 KG	6.4 KG
电源	输入	AC 100-240 V、50-60 Hz	
	功耗 (开启)	40 W (典型)	76 W (典型)

产品尺寸

BH280

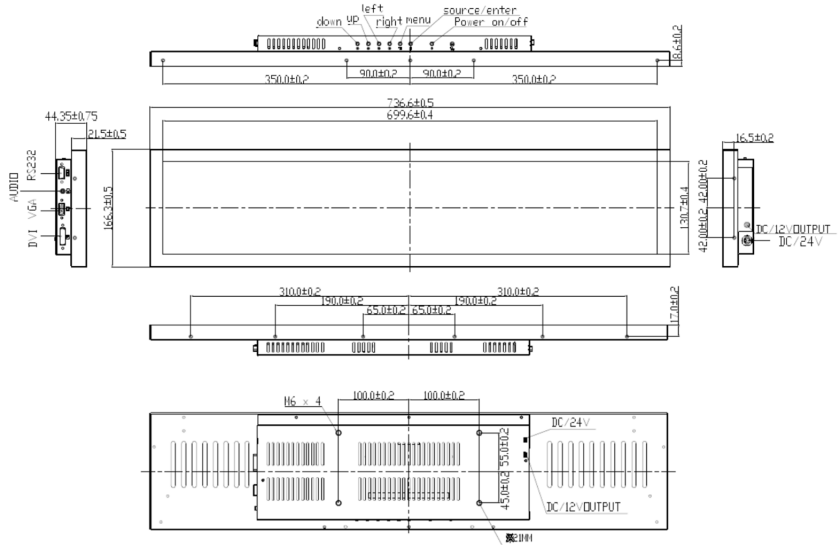

BH380

S380P4-20/36/720

