



BH280/BH380  
Écran de type barre  
Manuel d'utilisation



## Décharge de responsabilité

BenQ Corporation n'accorde aucune représentation ni garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, quant au contenu du présent document. BenQ Corporation se réserve le droit de réviser le contenu de la présente publication et d'y apporter des modifications de temps à autre, sans pour autant être tenue d'informer qui que ce soit de ces révisions ou modifications.

## Droits d'auteur

Copyright 2014 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée sur un système d'archivage ou traduite dans une langue ou un langage informatique, sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

# Sommaire

Décharge de responsabilité .....	2
Droits d'auteur.....	2
Instructions de sécurité importantes.....	4
Précautions de sécurité et entretien.....	4
Contenu de l'emballage.....	6
Liste du contenu .....	6
Vue d'ensemble.....	6
Boutons.....	7
Ports E/S .....	7
Installation de l'écran .....	8
Sélectionner les signaux d'entrée .....	8
Menu OSD .....	8
Dépannage.....	10
Spécifications.....	11
Dimensions du produit.....	12
BH280 .....	12
BH380 .....	12

# Instructions de sécurité importantes

## Précautions de sécurité et entretien



L'utilisation de contrôles, réglages ou procédures autres que spécifiés dans cette documentation peut causer l'exposition à un choc, à des risques électriques, et/ou à des risques mécaniques.

Lisez et suivez ces instructions lors de la connexion et de l'utilisation de votre écran :

### Fonctionnement :

- Gardez l'écran éloigné de lumière directe du soleil et des poêles ou autres sources de chaleur.
- Retirez tous les objets qui pourraient tomber dans les orifices de ventilation du boîtier d'alimentation ou gêner le bon refroidissement des composants électroniques de l'écran.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation sur le boîtier d'alimentation.
- Lors du placement de l'écran, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise sont facilement accessibles.
- Lorsque vous éteignez l'écran en débranchant le cordon d'alimentation, attendez 6 secondes ou plus avant de rebrancher le cordon d'alimentation pour un fonctionnement normal.
- Veillez à utiliser un cordon d'alimentation approuvé et fourni par BenQ à tout moment. Si le cordon d'alimentation est absent, veuillez contactez votre centre de service local.
- Ne soumettez pas l'écran à des conditions de fortes vibrations ou d'impact élevé pendant le fonctionnement.
- Ne heurtez pas et ne laissez pas tomber l'écran pendant le fonctionnement ou le transport.
- Fournissez une connexion à la terre avant que la prise d'alimentation ne soit branchée au secteur. Et, lors du débranchement de la connexion de terre, veillez à débrancher après avoir retiré la prise secteur du secteur.

### Entretien :

- Pour protéger votre écran contre les dommages possible, n'appliquez pas de pression excessive sur l'écran.
- Débranchez l'écran si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période de temps.
- Débranchez l'écran si vous devez le nettoyer avec un chiffon légèrement humide. L'écran peut être essuyé avec un chiffon sec lorsque l'alimentation est coupée. Cependant, n'utilisez jamais de solvant organique, tel que l'alcool ou des liquides à base d'ammoniaque pour nettoyer votre écran.
- Pour éviter le risque d'électrocution ou de dommage permanent, n'exposez pas l'écran à la poussière, la pluie, de l'eau, ou un environnement excessivement humide.
- Si votre écran est mouillé, essayez-le avec un chiffon sec dès que possible.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans votre écran, éteignez-le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation. Retirez ensuite le corps étranger ou l'eau.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas l'écran dans des endroits exposés à la chaleur, la lumière directe du soleil ou à un froid extrême.

## Lisez et suivez ces instructions lors de la connexion et de l'utilisation de votre écran :


- Débranchez l'écran si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période de temps.
- Débranchez l'écran si vous devez le nettoyer avec un chiffon légèrement humide. L'écran peut être essuyé avec un chiffon sec lorsque l'alimentation est coupée. Cependant, n'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de liquides à base d'ammoniaque.
- Gardez l'écran éloigné de lumière directe du soleil et des poêles ou autres sources de chaleur.
- Retirez tous les objets qui pourraient tomber dans les fentes ou gêner le bon refroidissement des composants électroniques de l'écran.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation sur le boîtier d'alimentation.
- Maintenez l'écran sec. Pour éviter un choc électrique, n'exposez pas à la pluie ou à une humidité excessive.
- Lorsque vous éteignez l'écran en débranchant le câble d'alimentation ou le cordon d'alimentation c.c., attendez 6 secondes ou plus avant de rebrancher le câble d'alimentation ou le cordon d'alimentation c.c. pour un fonctionnement normal.
- Lors du placement de l'écran, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise sont facilement accessibles.
- Consultez un technicien qualifié si le moniteur ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions de ce manuel.

## Contenu de l'emballage


### Liste du contenu




Écran de type barre x 1

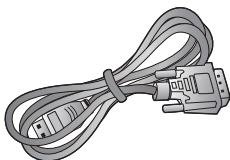

Câble HDMI à DVI x 1

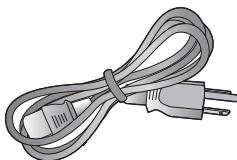

Cordon d'alimentation x 1

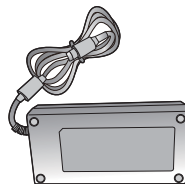


Adaptateur secteur x 1

### Vue d'ensemble



Vue avant

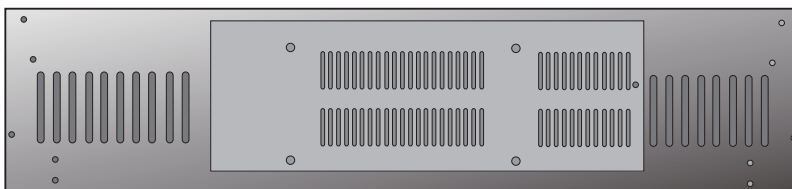


Vue arrière





Vue supérieure

## Boutons

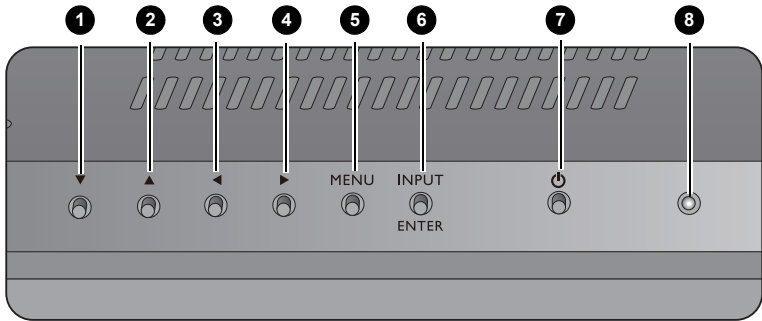

No.	Nom	No.	Nom
1	Bouton bas	5	Bouton Menu
2	Bouton haut	6	Bouton de source vidéo
3	Bouton droite	7	Bouton d'alimentation
4	Bouton gauche	8	Voyant à diode d'alimentation

## Ports E/S

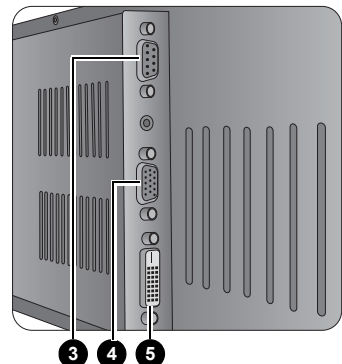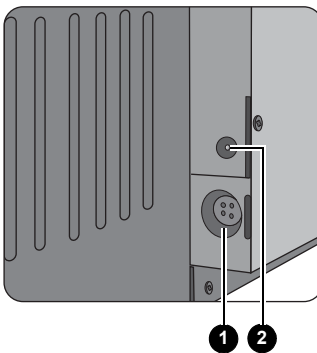


No.	Nom	No.	Nom
1	Sortie 12 V c.c.	3	Port série
2	Entrée 24 V c.c.	4	Port VGA
		5	Port DVI

## Installation de l'écran

Une fois le cordon d'alimentation connecté à la prise secteur et l'écran, le voyant à diode d'alimentation est allumé en rouge. Lorsque le bouton d'alimentation est appuyé pour allumer l'écran, le voyant à diode d'alimentation est allumé en bleu. Appuyez le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran.

### Sélectionner les signaux d'entrée

Appuyez le bouton de source vidéo pour sélectionner les sources entre **Analog PC (PC analogique)** pour l'entrée VGA ou **Digital (Numérique)** pour l'entrée DVI.

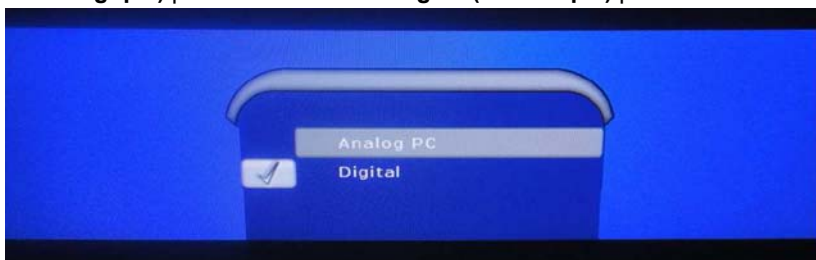

### Menu OSD

Appuyez le bouton du menu pour ouvrir le menu des réglages OSD, puis appuyez les boutons gauche ou droite pour sélectionner un sous-menu. Pour finir, appuyez le bouton du menu pour quitter le menu des réglages OSD.



### Menu Picture (Image)


Ce menu est disponible pour l'ajustement de la qualité de l'image seulement lorsque l'une des sources vidéo est connectée à l'écran. Appuyez le bouton bas pour sélectionner la catégorie à changer, y compris **Brightness (Luminosité)**, **Contrast (Contraste)**, **Sharpness (Netteté)**, **Color (Couleur)**, **Tint (Teinte)** et **Color Temp (Temp. couleurs)**. Appuyez les boutons gauche ou droite pour ajuster les valeurs. Appuyez le bouton du menu pour quitter.






## Menu Img. Adj (Ajustement image)

Ce menu est disponible pour les ajustements de l'image. Appuyez le bouton bas pour sélectionner la catégorie à changer, y compris **Image Size (Taille d'image)** et **Freeze Frame (Arrêt sur image)**. Appuyez les boutons gauche ou droite pour ajuster les réglages. Appuyez le bouton du menu pour quitter.

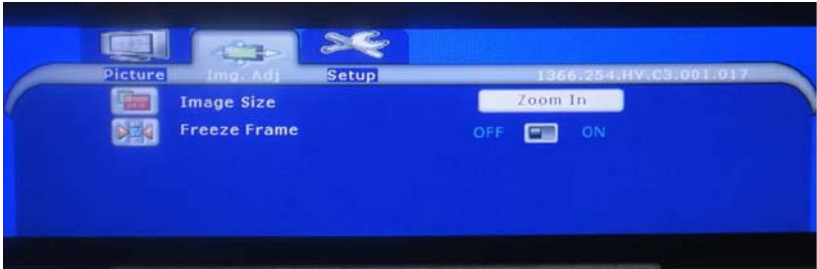

## Menu Setup (Config)

Ce menu est disponible pour les configurations de l'OSD. Appuyez le bouton bas pour sélectionner la catégorie à changer, y compris **Language (Langue)**, **OSD setting (Réglage OSD)** et **Reset (Réinitialiser)**. Appuyez les boutons gauche ou droite pour ajuster les réglages. Appuyez le bouton du menu pour quitter.

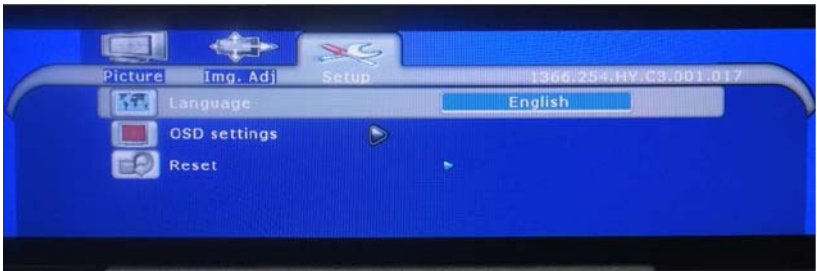

## Dépannage


Symptôme	Cause possible	Remède
Aucune image ne s'affiche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le cordon d'alimentation est débranché.</li> <li>2. L'interrupteur principal d'alimentation à l'arrière de l'écran n'est pas allumé.</li> <li>3. L'entrée sélectionnée n'est pas connectée.</li> <li>4. L'écran est en mode veille.</li> </ol>	<p>Branchez le cordon d'alimentation</p> <p>Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé.</p> <p>Branchez une connexion de signal à l'écran.</p>
Une interférence est affichée sur l'écran ou un bruit se fait entendre.	Causé par les appareils électriques ou lampes fluorescentes environnants.	Déplacez l'écran vers un autre emplacement pour voir si l'interférence est réduite.
La couleur est anormale.	Le câble de signal n'est pas connecté correctement.	Assurez-vous que le câble de signal est correctement fixé à la prise sur l'écran.
L'image est déformée avec des motifs anormaux.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le câble de signal n'est pas connecté correctement.</li> <li>2. Le signal d'entrée est au-delà des capacités de l'écran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le câble de signal est correctement fixé.</li> <li>2. Vérifiez la source du signal vidéo pour voir si elle est au-delà de la plage de l'écran. Veuillez vérifier les spécifications du signal d'entrée.</li> </ol>
Des images fantômes peuvent encore être vues sur l'écran après que l'écran est éteint.	Une image fixe est affichée pendant une période de temps excessive.	N'affichez pas une image fixe pendant une période de temps excessive car cela peut causer une image fantôme restant sur l'écran.

# Spécifications

Élément		Spécifications	
Panneau	Nom de modèle	BH280	BH380
	Rétroéclairage	DÉL latérale	
	Résolution	1920 x 358 (pixels)	1920 x 538 (pixels)
	Format d'affichage	16:3	32:9
	Rapport de contraste	3000:1	4000:1
	Luminosité	700 nits	800 nits
	Angle de vision	178° (CR>20)	
	Game de couleur (x% NTSC)	72%	68%
	Fréquence d'images	60%	
	Temps de réponse	6,5 ms	9 ms
	Bit du panneau	8 bits	
	Durée de la lumière	50.000 h (typ.)	
	Orientation	Paysage/Portrait	
Interface	Entrée/Sortie	Alimentation (c.c.) entrée (24 V)/sortie (12 V), sortie audio, entrée D-sub, entrée DVI-D, entrée/sortie RS-232	
Appareil	Dimension	736,6 x 167,3 x 43,6 mm	980,9 x 303,2 x 43,6 mm
	Poids	3 Kg	6,4 Kg
Alimentation	Entrée	100-240 V c.a., 50-60 Hz	
	Consommation électrique (Allumé)	40 W (typ.)	76 W (typ.)

# Dimensions du produit

## BH280

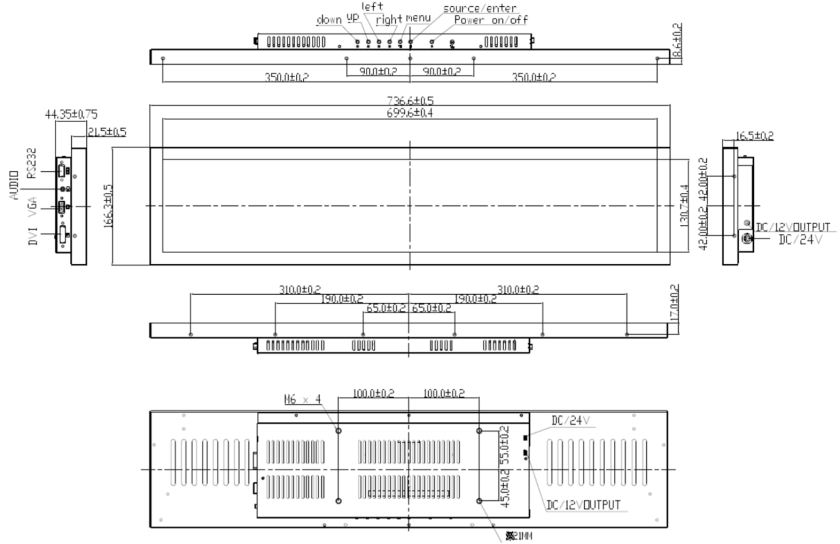

## BH380

S380P4-20/30/20

