



BH280/BH380

Schermo orizzontale

Manuale utente



Limitazione di responsabilità

BenQ Corporation non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in relazione ai contenuti del presente documento. BenQ Corporation si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta delle modifiche nei contenuti senza alcun obbligo di notificare ad alcuno tali revisioni o modifiche.

Copyright

Copyright 2014 BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di recupero o tradotta in una lingua diversa o nella lingua del computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o di altra natura, senza l'autorizzazione scritta di BenQ Corporation.

Indice

Limitazione di responsabilità	2
Copyright.....	2
Istruzioni importanti sulla sicurezza	4
Precauzioni sulla sicurezza e manutenzione.....	4
Contenuto della confezione	6
Elenco elementi nella confezione.....	6
Panoramica.....	6
Pulsanti	7
Porte I/O	7
Impostazione dello schermo	8
Selezione dei segnali in ingresso.....	8
Menu OSD	8
Risoluzione dei problemi.....	10
Specifiche	11
Dimensioni del prodotto	12
BH280	12
BH380	12

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Precauzioni sulla sicurezza e manutenzione



L'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella presente documentazione può causare l'esposizione a folgorazioni, rischi elettrici e/o meccanici.

Leggere e attenersi alle presenti istruzioni durante il collegamento e l'uso dello schermo.

Operazione:

- Tenere lo schermo lontano dalla luce diretta del sole e da stufe o altre sorgenti di calore.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che possa cadere all'interno delle aperture di ventilazione dell'unità di alimentazione o evitare il corretto raffreddamento delle parti elettroniche dello schermo.
- Non ostruire le aperture di ventilazione sull'unità di alimentazione.
- Durante il posizionamento dello schermo, assicurarsi che la presa di alimentazione e la spina siano facilmente accessibili.
- Quando si spegne lo schermo rimuovendo il cavo di alimentazione, attendere 6 secondi o più prima di collegare nuovamente il cavo di alimentazione per l'uso normale.
- Assicurarsi di usare sempre un cavo di alimentazione (in dotazione) approvato da BenQ. Nel caso manchi il cavo di alimentazione, contattare il centro assistenza locale.
- Non sottoporre lo schermo a vibrazioni o urti eccessivi durante l'uso.
- Non colpire o far cadere lo schermo durante l'uso o il trasporto.
- Predisporre il collegamento a terra prima di collegare la spina all'alimentazione principale. Inoltre, quando viene scollegata la messa a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina dell'alimentazione dall'alimentazione principale.

Manutenzione:

- Per proteggere lo schermo da possibili danni, non applicare eccessiva pressione sullo schermo.
- Scollegare lo schermo nel cavo non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Scollegare lo schermo quando è necessario pulirlo con un panno umido. Lo schermo può essere pulito utilizzando un panno asciutto una volta spento. Non utilizzare solventi organici come alcool o liquidi contenenti ammoniaca per pulire lo schermo.
- Per evitare il rischio di folgorazioni o danni permanenti al dispositivo, non esporre lo schermo a polvere, pioggia, acqua o ambienti eccessivamente umidi.
- Se lo schermo si bagna, asciugarlo subito con un panno asciutto.
- Nel caso sostanze estranee o acqua cadano sullo schermo, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi rimuovere la sostanza estranea o l'acqua.
- Non riporre o usare lo schermo in luoghi esposti a calore, luce diretta del sole o freddo estremo.

Leggere e attenersi alle presenti istruzioni durante il collegamento e l'uso dello schermo:


- Scollegare lo schermo nel cavo non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Scollegare lo schermo quando è necessario pulirlo con un panno umido. Lo schermo può essere pulito utilizzando un panno asciutto una volta spento. Non utilizzare alcool, solventi o liquidi che contengono ammoniaca.
- Tenere lo schermo lontano dalla luce diretta del sole e da stufe o altre sorgenti di calore.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che possa cadere all'interno delle aperture di ventilazione o evitare il corretto raffreddamento delle parti elettroniche dello schermo.
- Non ostruire le aperture di ventilazione sull'unità di alimentazione.
- Tenere lo schermo asciutto. Per evitare folgorazioni, non esporre lo schermo a pioggia o umidità eccessiva.
- Quando si spegne lo schermo rimuovendo il cavo di alimentazione o il cavo di alimentazione CC, attendere 6 secondi o più prima di collegare nuovamente il cavo di alimentazione o il cavo di alimentazione CC per l'uso normale.
- Durante il posizionamento dello schermo, assicurarsi che la presa di alimentazione e la spina siano facilmente accessibili.
- Consultare un tecnico di assistenza se lo schermo non funziona normalmente dopo aver seguito le istruzioni nel presente manuale.

Contenuto della confezione


Elenco elementi nella confezione




I schermo orizzontale

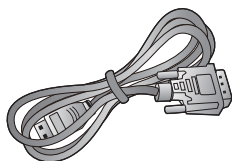

I cavo da HDMI a DVI

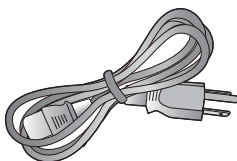

I cavo di alimentazione

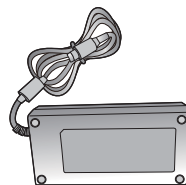


I adattatore di alimentazione

Panoramica



Vista lato anteriore

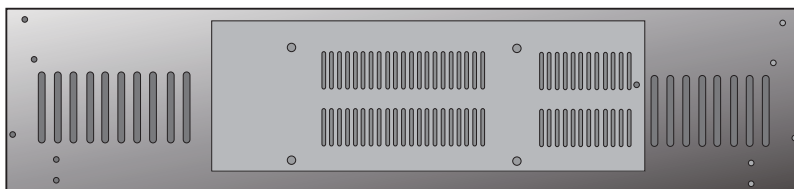


Vista lato posteriore




Vista lato superiore

Pulsanti

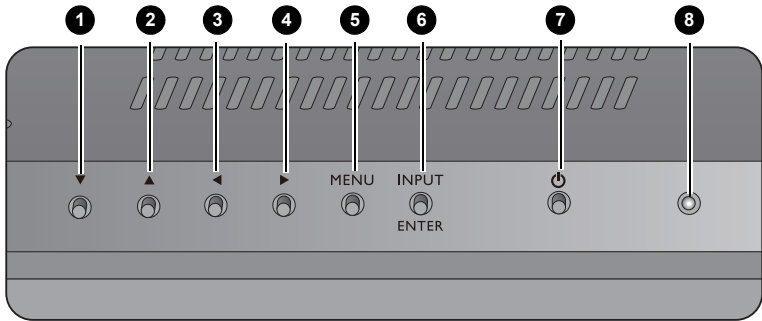

N.	Nome	N.	Nome
1	Pulsante giù	5	Pulsante menu
2	Pulsante su	6	Pulsante sorgente video
3	Pulsante destra	7	Pulsante di accensione
4	Pulsante sinistra	8	LED indicatore di alimentazione

Porte I/O

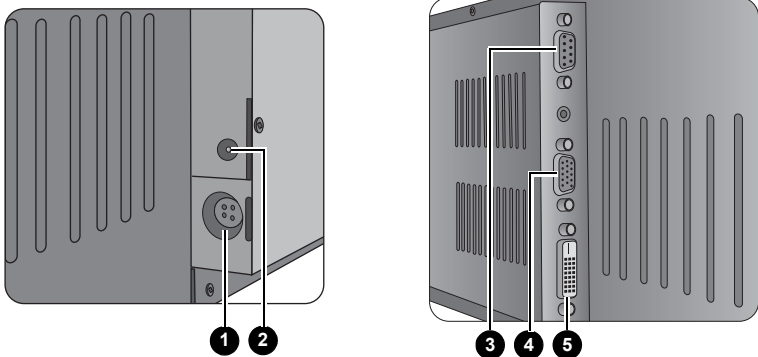


N.	Nome	N.	Nome
1	Uscita CC 12 V	3	Porta seriale
2	Ingresso CC 24 V	4	Porta VGA
		5	Porta DVI

Impostazione dello schermo

Una volta collegato il cavo di alimentazione alla presa di corrente e allo schermo, l'indicatore LED di alimentazione si illumina di colore rosso. Quando viene premuto il pulsante di accensione per accendere lo schermo, l'indicatore LED di alimentazione si illumina di colore blu. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere lo schermo.

Selezione dei segnali in ingresso

Premere il pulsante sorgente video per selezionare le sorgenti tra **Analog PC (PC analogico)** per l'ingresso VGA o **Digital (Digitale)** per l'ingresso DVI.

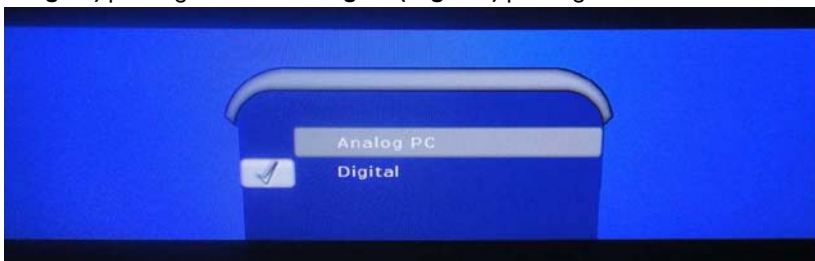


Menu OSD

Premere il pulsante menu per aprire il menu di impostazione OSD, quindi premere i pulsanti sinistra o destra per selezionare un sottomenu. Quindi premere il pulsante menu per chiudere il menu di impostazione OSD.




Menu Picture (Immagine)

Questo menu è disponibile per la regolazione della qualità dell'immagine solo quando la sorgente video è collegata allo schermo. Premere il pulsante giù per selezionare la categoria da cambiare tra cui **Brightness (Luminosità)**, **Contrast (Contrasto)**, **Sharpness (Nitidezza)**, **Color (Colore)**, **Tint (Tinta)**, e **Color Temp (Temperatura colore)**. Premere i pulsanti sinistra o destra per regolare i valori. Premere il pulsante menu per uscire.

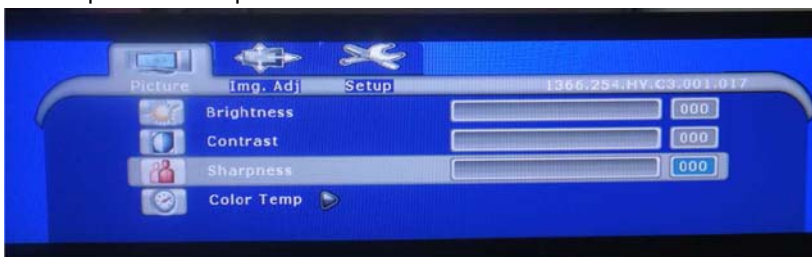


Menu Img. Adj (Regolazione immagine)

Questo menu consente di eseguire la regolazione dell'immagine. Premere il pulsante giù per selezionare la categoria da cambiare tra cui **Image Size (Dimensioni immagine)** e **Freeze Frame (Fermo immagine)**. Premere i pulsanti sinistra o destra per regolare le impostazioni. Premere il pulsante menu per uscire.

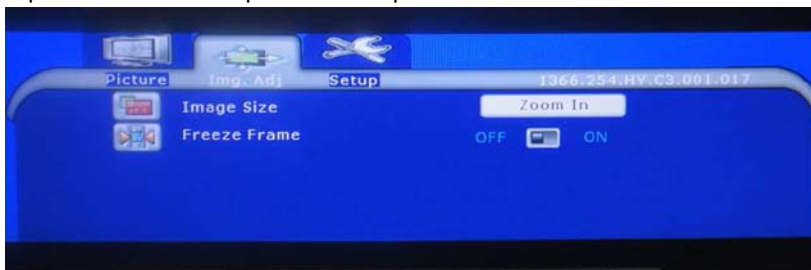

Menu Setup (Impostazione)

Questo menu consente di eseguire le configurazioni dell'OSD. Premere il pulsante giù per selezionare la categoria da cambiare tra cui **Language (Lingua)**, **OSD setting (Impostazione OSD)** e **Reset (Ripristina)**. Premere i pulsanti sinistra o destra per regolare le impostazioni. Premere il pulsante menu per uscire.

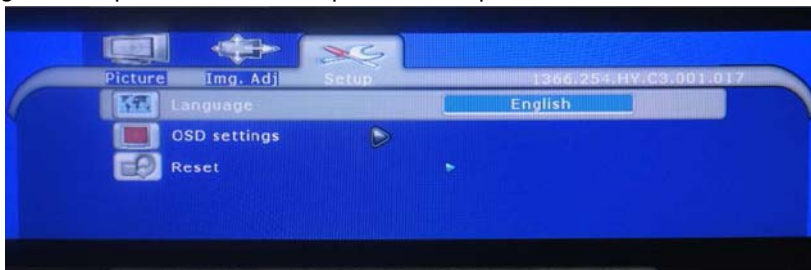

Risoluzione dei problemi


Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Nessuna immagine visualizzata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cavo di alimentazione è scollegato. 2. L'interruttore di alimentazione principale sul retro dello schermo è spento. 3. L'ingresso selezionato non è collegato. 4. Lo schermo è in modalità standby. 	<p>Collegare il cavo di alimentazione.</p> <p>Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia acceso.</p> <p>Collegare il collegamento del segnale allo schermo.</p>
Sullo schermo sono visualizzare delle interferenze o l'audio è disturbato.	La causa possono essere apparecchiature elettriche vicine o luci fluorescenti.	Spostare lo schermo in un'altra posizione per vedere se l'interferenza si riduce.
Colori anomali.	Il cavo segnale non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato correttamente al jack sullo schermo.
Immagine distorta con motivi anomali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cavo segnale non è collegato correttamente. 2. Il segnale in ingresso supera le capacità dello schermo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato correttamente. 2. Verificare la sorgente del segnale video per vedere se supera la portata del dispositivo. Verificare le specifiche del segnale in ingresso.
Una volta spento, sullo schermo resta visualizzata l'immagine.	È stata visualizzata un'immagine fissa per un periodo di tempo eccessivo.	Non visualizzare un'immagine fissa per un periodo di tempo eccessivo poiché l'immagine potrebbe rimanere visualizzata sullo schermo.

Specifiche

Elemento		Specifiche	
Pannello	Nome modello	BH280	BH380
	Retroilluminazione	Edge LED	
	Risoluzione	1920 x 358 (pixel)	1920 x 538 (pixel)
	Formato	16:3	32:9
	Contrasto	3000:1	4000:1
	Luminosità	700 nit	800 nit
	Angolo di visualizzazione	178° (CR>20)	
	Gamma di colori (x% NTSC)	72%	68%
	Frequenza fotogrammi	60%	
	Tempo di risposta	6,5 ms	9 ms
	Bit pannello	8 bit	
	Durata illuminazione	50.000 ore (tipica)	
	Orientamento	Orizzontale/Verticale	
	Interfaccia	Ingresso/Uscita	Ingresso (24 V)/Uscita (12 V) alimentazione (CC), linea uscita audio, ingresso D-sub, ingresso DVI-D, ingresso/uscita RS-232
Specifiche tecniche	Dimensioni	736,6 x 167,3 x 43,6 mm	980,9 x 303,2 x 43,6 mm
	Peso	3 KG	6,4 KG
Alimentazione	Ingresso	CA 100-240 V, 50-60 Hz	
	Consumo energetico (Accesso)	40 W (tipico)	76 W (tipico)

Dimensioni del prodotto

BH280

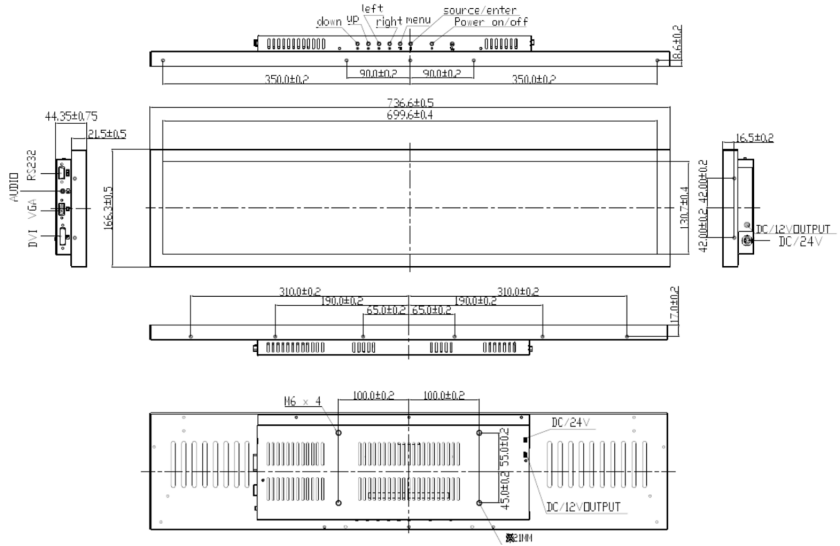

BH380

S380P4-20/36/20

