



BH280/BH380

長條屏顯示器

使用手冊



免責聲明

對於本文之任何明示或暗示內容，BenQ Corporation 不做任何保證。BenQ Corporation 保留隨時修改和變更手冊內容之權利，且無須通知任何人士。

著作權

著作權所有 2014 BenQ Corporation。所有權利均予保留。未經 BenQ Corporation 事前書面之許可，本文的任何部分皆不可以任何形式或任何方法，包括電子、機械、磁性、光學、化學、手寫或任何方式予以重製、傳輸、轉譯、儲存於檢索系統或翻譯成任何文字或電腦語言。

目錄

免責聲明	2
著作權	2
重要安全說明	4
安全注意事項及維護	4
包裝內容	6
包裝清單	6
概觀	6
按鈕	7
I/O 連接埠	7
設定顯示器	8
選取輸入訊號	8
OSD 功能表	8
疑難排解	10
規格	11
產品尺寸	12
BH280	12
BH380	12

重要安全說明

安全注意事項及維護



使用本文件所述以外的控制、調整或程序可能導致觸電、電子危險及 / 或機械危險。

請閱讀這些說明，並且請按照這些說明連接和使用顯示器：

操作：

- 請勿讓日光直射顯示器，並遠離火爐或其它任何熱源。
- 清除可能落入電源箱通風口的任何物體，以免妨礙顯示器電子零件的正常降溫。
- 請勿阻塞電源箱的通風口。
- 放置顯示器時，請確認插座就在電源插頭附近，以便使用。
- 拔除電源線關閉顯示器後，需先等候 6 秒以上，才可重新接上電源線以進行正常運作。
- 請務必使用 BenQ 提供的合格電源線。如果電源線遺失，請聯絡當地服務中心。
- 請勿在顯示器運作時使其劇烈震動或遭強力撞擊。
- 請勿在運作或搬運時碰撞或摔落顯示器。
- 將電源插頭連接到電源前提供接地。而且，中斷接地時，務必先拔除連接電源的電源插頭再中斷。

維護：

- 為了保護顯示器免於遭受可能的損壞，請勿重壓顯示器。
- 如果長時間不使用，請拔除顯示器的插頭。
- 如果需要使用濕布清理顯示器，請拔除顯示器的插頭。可在電源關閉時，使用乾布擦拭螢幕。不過，請勿使用酒精之類的有機溶劑或阿摩尼亞成分的液體清理顯示器。
- 若要避免觸電危險或裝置永久損壞，請勿讓顯示器積塵、淋雨、泡水或放在過於潮濕的環境。
- 如果顯示器受潮，請儘速用乾布擦拭。
- 如果異物或水進入顯示器，請立即關閉電源並拔除電源線。然後清理異物或水。
- 請勿在高溫、日光直射或過冷的地點存放或使用顯示器。

請閱讀這些說明，並且請按照這些說明連接和使用顯示器：


- 如果長時間不使用，請拔除顯示器的插頭。
- 如果需要使用濕布清理顯示器，請拔除顯示器的插頭。可在電源關閉時，使用乾布擦拭螢幕。不過，請勿使用酒精、溶劑或阿摩尼亞成分的液體。
- 請勿讓日光直射顯示器，並遠離火爐或其它任何熱源。
- 清除可能落入通風口之中的任何物體，以免妨礙顯示器電子零件的正常降溫。
- 請勿阻塞電源箱的通風口。
- 保持顯示器乾燥。請勿使顯示器淋雨或過於潮濕以避免觸電。
- 拔除電源線或直流電源線關閉顯示器時，需先等候 6 秒，才可重新接上電源線或 DC 電源線，以便進行正常運作。
- 放置顯示器時，請確認插座就在電源插頭附近，以便使用。
- 如果顯示器按本手冊中的說明操作後仍運作異常，請洽詢維修技師。

包裝內容

包裝清單




長條屏顯示器 x 1

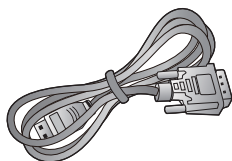

HDMI 轉 DVI 線 x 1



電源線 x 1

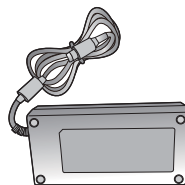


變壓器 x 1

概觀



前視圖

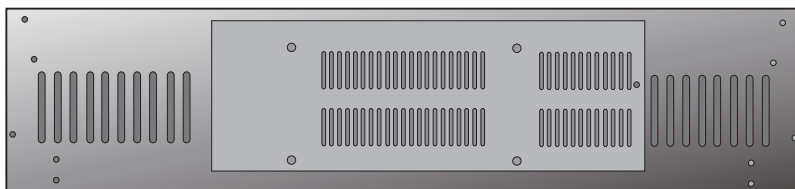


後視圖




俯視圖

按鈕

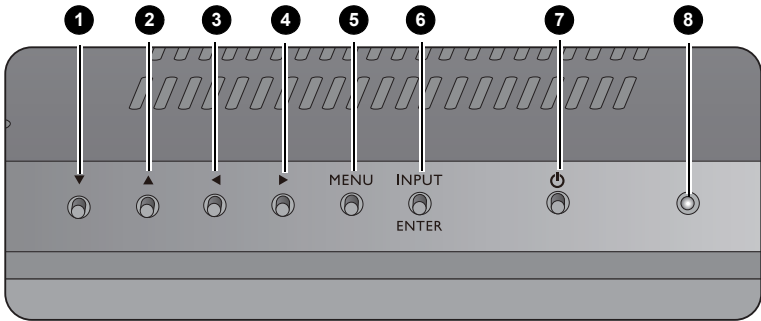

編號	名稱	編號	名稱
❶	向下按鈕	❺	功能表按鈕
❷	向上按鈕	❻	視訊源按鈕
❸	向右按鈕	❼	電源按鈕
❹	向左按鈕	❽	LED 電源指示燈

I/O 連接埠

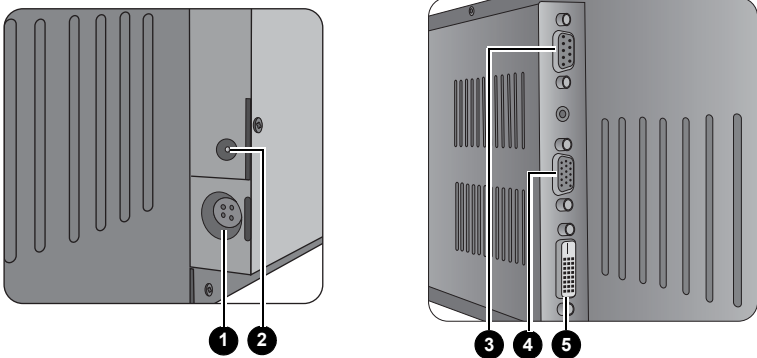

編號	名稱	編號	名稱
❶	直流電 12 V 輸出	❸	序列連接埠
❷	直流電 24 V 輸入	❹	VGA 連接埠
		❺	DVI 連接埠

設定顯示器

將電源線連接到電源插座和顯示器後，LED 電源指示燈將亮起紅燈。按下電源按鈕開啟顯示器時，LED 電源指示燈將亮起藍燈。再次按下電源按鈕將關閉顯示器。

選取輸入訊號

按下視訊源按鈕可選取 VGA 輸入的 **Analog PC** (類比電腦) 或 DVI 輸入的 **Digital** (數位)。




OSD 功能表

按下功能表按鈕將開啟 OSD 設定功能表，然後按下向左或向右按鈕將選取子功能表。最後，按下功能表按鈕離開 OSD 設定功能表。




Picture (圖片) 功能表

只有在將視訊源連接到顯示器時，才能使用此功能表進行影像品質調整。按下按鈕選取要變更的類別，包括 **Brightness** (亮度)、**Contrast** (對比)、**Sharpness** (銳利度)、**Color** (色彩)、**Tint** (色調) 及 **Color Temp** (色溫)。按下向左或向右按鈕調整數值。按下功能表按鈕即可離開。

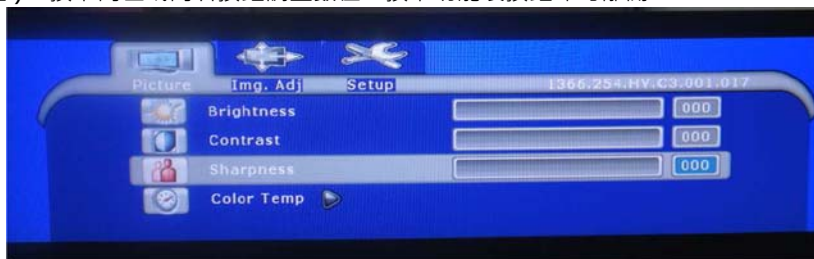


Img. Adj (影像調整) 功能表

這個功能表可用於影像調整。按下按鈕選取要變更的類別，包括 **Image Size** (影像大小) 及 **Freeze Frame** (凍結畫面)。按下向左或向右按鈕調整設定。按下功能表按鈕即可離開。

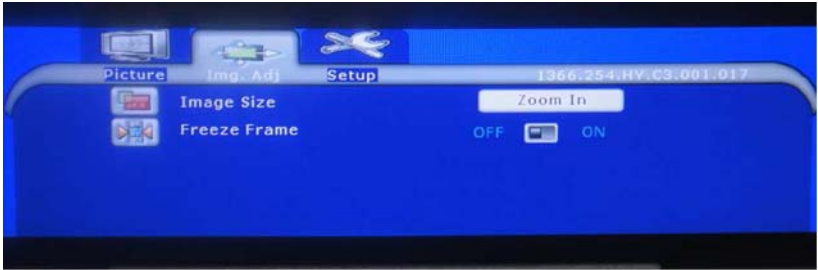

Setup (設定) 功能表

此功能表可用於 OSD 組態。按下向下的按鈕選取要變更的類別，包括 **Language** (語言)、**OSD setting** (OSD 設定) 及 **Reset** (重設)。按下向左或向右按鈕調整設定。按下功能表按鈕即可離開。

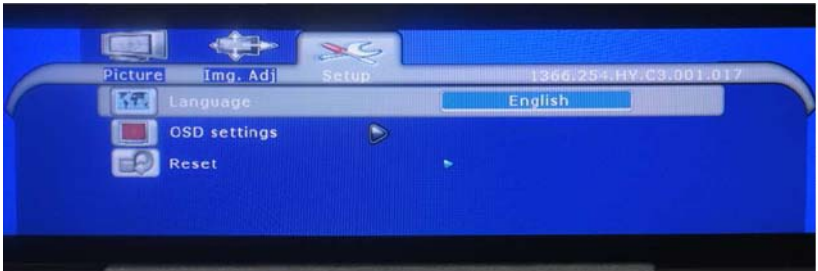

疑難排解


故障現象	可能原因	解決方式
未顯示圖片。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已拔除電源線。 2. 未開啟顯示器後端的主電源開關。 3. 選取的輸入未連線。 4. 顯示器處於待機模式。 	<p>插入電源線。</p> <p>確認電源開關已開啟。</p> <p>將訊號連線到顯示器。</p>
顯示器出現干擾或聽見雜音。	由周圍電子設備或螢光燈所致。	將顯示器移到其它地點，查看干擾是否減輕。
色彩異常。	未正確連接訊號線。	確認訊號線牢固連接到顯示器的插孔。
圖片變形，出現異常畫面。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未正確連接訊號線。 2. 顯示器不支援輸入訊號。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認訊號線已牢固連接。 2. 檢查視訊訊號來源，查看是否超出顯示器的範圍。請確認輸入訊號規格。
關閉顯示器的電源後，仍然可以看見顯示器出現殘留影像。	長時間顯示靜止圖片。	請勿長時間顯示靜止影像，因為這會造成顯示器出現永久性的殘留影像。

規格

項目		規格	
面板	機型	BH280	BH380
	背光	邊緣 LED	
	解析度	1920 x 358 (像素)	1920 x 538 (像素)
	長寬比	16:3	32:9
	對比率	3000:1	4000:1
	亮度	700 尼特	800 尼特
	顯示器角度	178° (CR>20)	
	色域 (x% NTSC)	72%	68%
	畫面播放速率	60%	
	回應時間	6.5 毫秒	9 毫秒
	面板位元	8 位元	
	光源壽命	50,000 小時 (典型)	
	方向	橫向 / 直向	
介面	輸入 / 輸出	電源 (直流電) 輸入 (24 V)/ 輸出 (12 V)、音訊輸出、D-sub 輸入、DVI-D 輸入、RS-232 輸入 / 輸出	
套組	尺寸	736.6 x 167.3 x 43.6 mm	980.9 x 303.2 x 43.6 mm
	重量	3 公斤	6.4 公斤
電源	訊號	AC 100-240 V、50-60 Hz	
	耗電量 (開啟)	40 W (典型)	76 W (典型)

產品尺寸

BH280

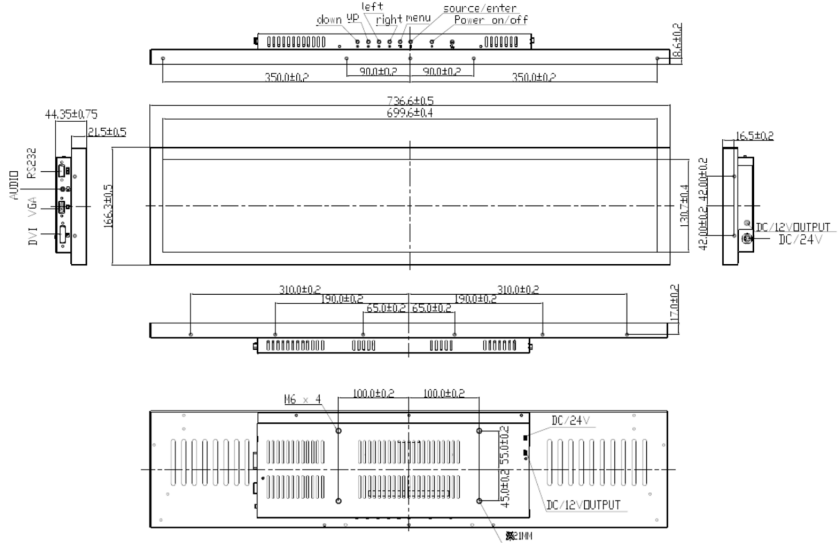

BH380

S380P4-20/30/20

